


FSD/SAF SERIES

PURGEUR À FLOTTEUR POUR FSD ET SAF SERIES



Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.


>> COMMENT INSTALLER UN NOUVEAU PURGEUR À FLOTTEUR

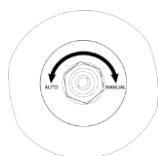

⚙️ Dépressurisez le filtre/séparateur en tournant le purgeur à flotteur dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position MANUEL.

- ⚙️ Retirez le bol.
- ⚙️ Dévisser l'écrou hexagonal.
- ⚙️ Retirez le flotteur du bol.
- ⚙️ Retirez l'écrou hexagonal du nouveau purgeur à flotteur mais laissez le joint torique en place (le joint torique assure l'étanchéité depuis l'intérieur du bol).
- ⚙️ Insérez le flotteur dans le bol.
- ⚙️ Vissez l'écrou hexagonal depuis l'extérieur du bol.

>> INSTALLATION

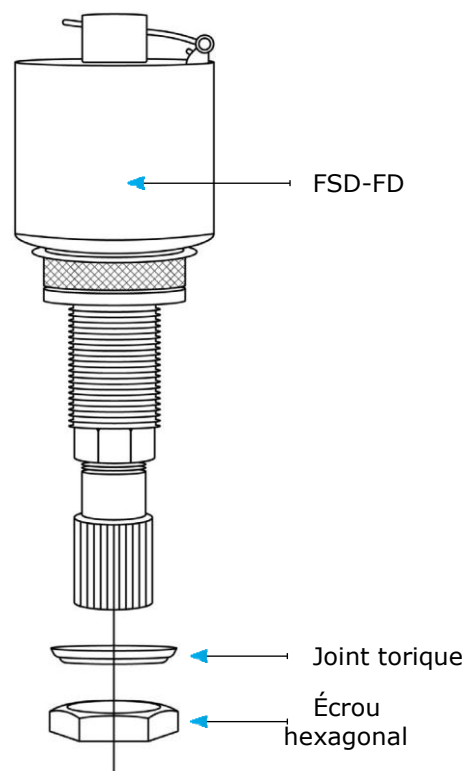

Purgeur à flotteur