





## D SERIES

# INDICATEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ HGT - 1/4

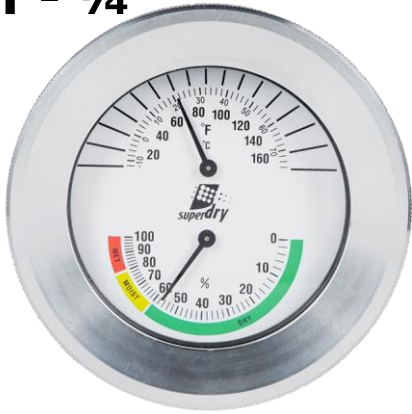

Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.

### >> COMMENT INSTALLER L'AMORTISSEUR SUR LE HGT-1/4

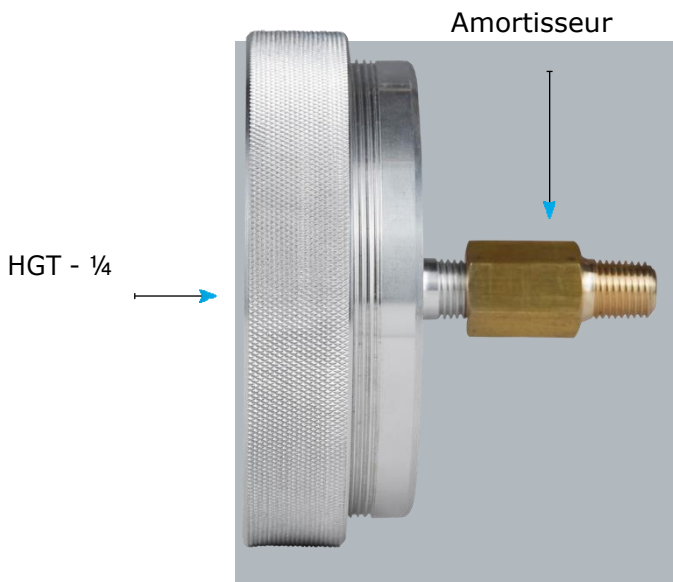

L'amortisseur DOIT être installé afin d'éviter d'endommager le cadran. Le fait de ne pas installer l'amortisseur annule la garantie.

**Remplacez la cartouche du sècheur d'air lorsque le % d'HR dépasse 80 %.**

### >> INSTALLATION

Indicateur de température et d'humidité

