


FC/FD SERIES

MINI FILTRE SÉPARATEUR



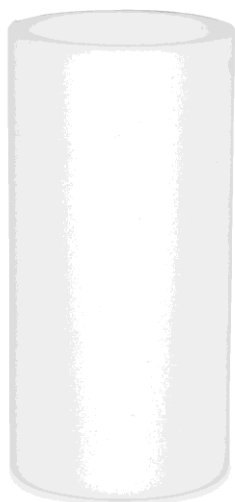


KIT DE REMPLACEMENT POUR FS-1/2 & FS-1




Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.

Modèle	Élément	Purgeur
FS-1/2	EFS-1/2	AD41
FS-1	EFS-1	AD41

>> COMMENT INSTALLER UN NOUVEL ÉLÉMENT FILTRANT

-  Appuyez sur la goupille de verrouillage et tournez le bol 1/8 vers la gauche ou la droite.
-  Dévissez la chicane.
-  Retirez l'ancien élément filtrant.
-  Installez le nouvel élément filtrant, remettez le bol en place et assurez-vous que la goupille de verrouillage se trouve au centre de la tête de l'appareil.
-  Ouvrez LENTEMENT l'alimentation en air. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'air. Si une fuite se produit, fermez l'alimentation en air, relâchez la pression de l'appareil en activant manuellement le purgeur à flotteur situé au bas du FS, et assurez-vous que le bol est correctement installé.

>> INSTALLATION

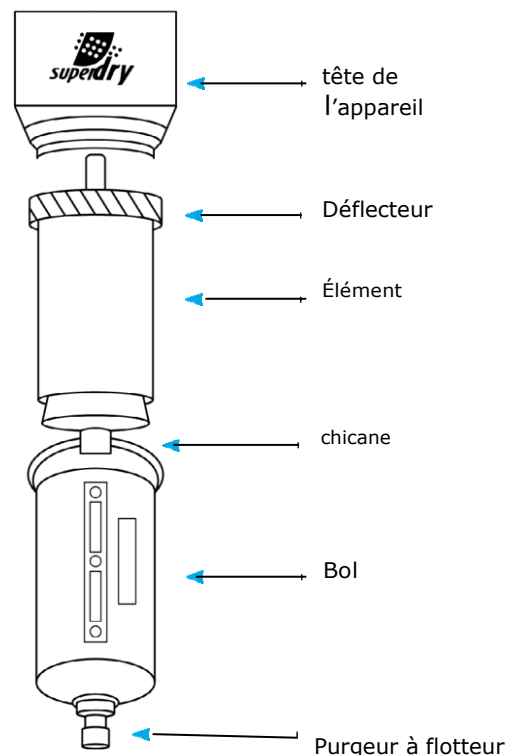

Remplacer l'élément filtrant au moins une fois par an et le purgeur à flotteur tous les deux ans.