

SAF SERIES

FILTRES À AIR COMPRIMÉ


ÉLÉMENT DE REMPLACEMENT



Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.

>> COMMENT INSTALLER UN NOUVEL ÉLÉMENT

- ⚙️ Dépressurisez en tournant le purgeur à flotteur dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position **MANUEL**.
- ⚙️ Retirez le bol.
- ⚙️ Retirez l'ancien élément et jetez-le.
- ⚙️ Retirez l'élément de l'emballage et vérifiez que le joint torique est correctement positionné.
- ⚙️ Insérez le nouvel élément dans la tête du filtre.

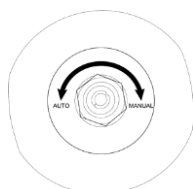

- ⚙️ Remontez le filtre et réglez le purgeur à flotteur sur la position **AUTOMATIQUE**.

⚙️ Rouvrez **LENTEMENT** l'alimentation en air. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'air. Si une fuite se produit, fermez l'alimentation en air, relâchez la pression de l'appareil en activant manuellement le purgeur à flotteur situé au bas du SAF, et assurez-vous que le bol est correctement installé.

>> INSTALLATION

